XTRONS

型番:TD718AISY

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後も、大切に保管してください。

お客様へ：

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後も、大切に保管してください。

⚠ ご注意：

ディスクの挿入口周辺は常に清潔に保ってください。埃などの汚れがありましたら、すぐに拭くよう、お願いいたします。ディスクに埃があれば、機械に挿入する前に必ず柔らかい干し布できれいに拭いてください。汚れなどの混入はディスクの入れや取り出し不能などの動作不良の原因となります。さらにレーザーヘッドを汚れ、ディスク読み込み異常が発生する恐れがあります。

感謝のご挨拶

この度、XTRONS 車載 DVD プレーヤーをご利用いただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

取付上のご注意

本製品は DC12V-14V のマイナスアース車用です。取り付ける前、お車は適応できるかどうかとご確認ください。
ショートを避ける為に取り付ける前、電池マイナス極のアースをはずしてください。
マニュアル通り、配線色で配線をお繋ぎください。接続ミスは機器の損害だけではなく、自動車の電気システムを壊すことがありますので、ご注意ください。
機械の過熱で火災を引き起こすことを防ぐ為、換気扇やシャッター板の動作を妨害しないでください。
取り付け完了後（電池のチェックを含め）、DVD を使い始める時、円形のツールを使い、パネル上の RES ボタンを押し、デフォルトモードに戻してください。

本体説明書

取付上のご説明 3
メインメニュー 4
ボタン機能 5
設定 7
ラジオモード 9
DVD/SD/USB 操作 11
iPod 操作（オプション） 14
ブルートゥース操作 15
AUX モード 17
リモコン操作 18
取付 20
配線図 21
仕様 23

タブレット説明書

ボタン機能 25
メインメニュー 27
基本操作 28
初期設定 29
ホーム画面 32
標準アプリ 34
マーケット / Play ストア 36
壁紙設定方法 37
仕様 38

取付上のご説明

本製品は DC12V-14V のマイナスアース車用です。取り付ける前、お車は適応できるかどうかとご確認ください。
ショートを避ける為に取り付ける前、電池マイナス極のアースをはずしてください。
マニュアル通り、配線色で配線をお繋ぎください。接続ミスは機器の損害だけではなく、自動車の電気システムを壊すことがありますので、ご注意ください。
機械の過熱で火災を引き起こすことを防ぐ為、換気扇やシャッター板の動作を妨害しないでください。
取り付け完了後（電池のチェックを含め）、DVD を使い始める時、円形のツールを使い、パネル上の RES ボタンを押し、デフォルトモードに戻してください。

メインメニュー

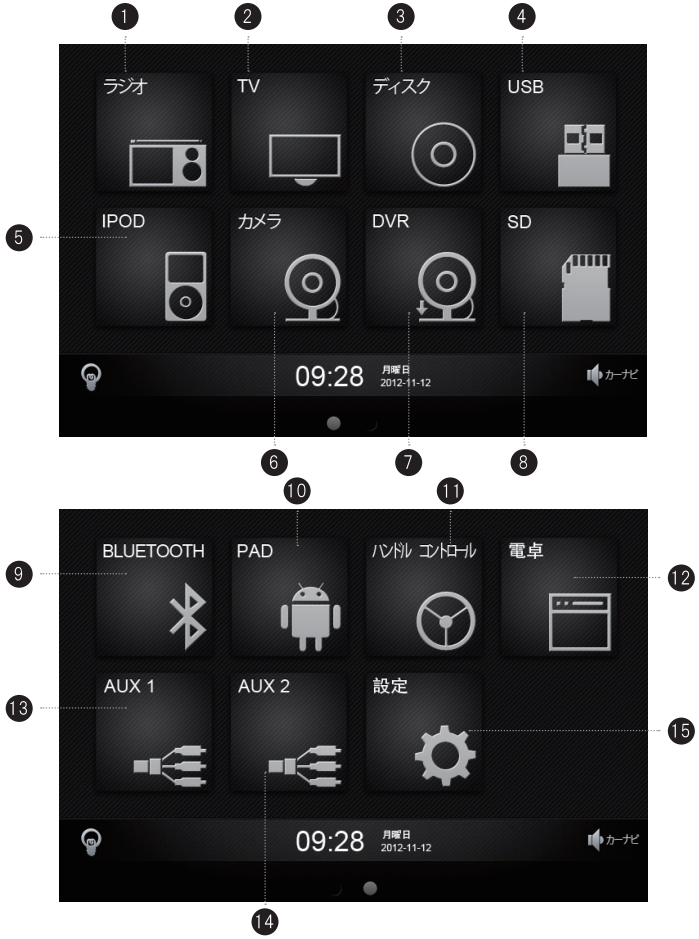

1、ラジオ
2、TV
3、ディスク
4、USB
5、IPOD
6、カメラ
7、DVR
8、SD カード
9、ブルートゥース
10、PAD（アンドロイド）
11、ハンドル　コントロール
12、電卓
13、AUX 外部入力 1
14、AUX 外部入力 2
15、設定

モードに入る

1-15 のボタンをタッチすると、それぞれのモードに入ります。

ボタン機能

1、リセットボタン
2、内蔵マイク
3、電源ボタン／モード転換ボタン
4、アンドロイドと本体メインメニュー転換ボタン
5、ボリューム減少
6、ボリューム増大
7、戻る
8、「MUTE」ボタン
9、電話応答ボタン
10、モード転換
11、「BAND」ボタン
12、前の曲　手動検索
13、次の曲　手動検索
14、再生、一時停止
15、停止
16、ディスク挿入／排出
17、ビデオ言語チャンネル転換

「RES」リセットボタン

商品はフリーズか反応はない場合、細長いものを軽くてこのボタンをおすと、商品は初期状態に戻ります。

「MIC」内蔵マイク

運転ながら通話するのが危ないです。ブルートゥースモードで、この内蔵マイクを利用してハンドフリーで通話するのが可能です。

「SRC」電源ボタン／モード転換ボタン

1　3 秒以上押すと、電源を入れる或いは電源を切断になります。
2　このボタンを軽くて押すと、各モードを転換することができます。
3　選択したモードで、このボタンを押すと、選択されたモードに入ります。再び押すと、メインメニューに戻ります。

追加：3.2 と 3.3 はタッチスクリーンでもっと簡単です。

「PAD」アンドロイドと本体メインメニュー転換ボタン

このボタンを押すと、アンドロイドシステムと本体のメインメニュー転換可能です。

「VOL-」ボリューム減少

「VOL+」ボリューム増大

「 」戻る

このボタンを押すと、前のモードに戻ります。

「MUTE」ボタン

このボタンを押すと、ミュートになり、再び押すと、正常に戻ります。

「 」電話応答ボタン

ブルートゥースモードで、入った電話がある場合、このボタンを押すと、電話応答することができます。

「MODE」モード転換

このボタンを押すと、下記の通りにモード転換できます。

「 」/「 」前 / 次の曲　手動検索

ＤＶＤ / ＣＤ /USD/SD カードなどのモードには、このボタンを押すと、前の局或いは次の曲を選択できます。
ラジオモードには、このボタンを押すと、自動的に上或いは下にチャンネルを検索することができます。

「 」再生、一時停止

ＤＶＤ / ＣＤ /USD/SD カードなどのモードには、このボタンを押すと、再生一時停止になり、再び押すと、正常に再生できます。

停止

DVD/CD/USB/SD カードなどのモードには、このボタンを押すと、再生を停止になり、再び押すと、正常に再生できます。

「 」ディスク挿入 / 排出

このボタンをタッチして、ディスクの進出をコントロールできます。

「AUDIO」ビデオ言語チャンネル転換

ＤＶＤでビデオを再生するとき、このボタンを押すと、OSD 言語選択可能です。

設定

1、一般設定
2、時間設定
3、言語設定
4、音声設定
5、映像設定
6、受信地域
7、ステアリング設定
8、タッチパネル調整

メインメニューの【設定】をタッチすると、一般設定 / 時間設定 / 言語設定 / 音声設定 / 映像設定 / 受信地域 / ステアリング設定 / タッチパネル校正　それぞれに設定することができます。

一般設定

【設定】をタッチすると、まず【一般設定】に入って、ここに壁紙、ロゴと LED カラーを設定することができます。DVD バージョン /MCU バージョンに関する情報が表示されています。

時間設定

アイコン 2 の【時間設定】ボタンをタッチすると、時間と日付を設定することができます。

言語設定

アイコン 3 の【言語設定】ボタンをタッチすると、言語選択 / DVD メニュー / DVD オーディオ / DVD タイトルの操作言語をそれぞれに設定することができます。

音声設定

アイコン 4 の【音声設定】ボタンをタッチすると、DBAS/MBP/LOUD/EQ それぞれに ON/OFF を設定できます。

映像設定

アイコン 5 の【映像設定】ボタンをタッチすると、アスペクト比 / 差異度 // 飽和度が設定可能で、標準を YES/NO に設定できます。

受信地域

アイコン 6 の【受信地域】ボタンをタッチすると、受信地域を設定できます。

タッチパネル調整

アイコ 7 の【ステアリング設定】ボタンをタッチすると、ステアリングキーを入力してくださいという提示が出てきます。ステアリングキーを入力した後、設定可能です。

ラジオモード

1、バンド切替
2、周波数自動検索
3、イコライザ設定
4、リモート或は短距離モード設定
5、平等ラウドネス補償
6、TA（交通情報）、AF（周波数自動的切替）、PTY（プログラム分類）設定
7、メインメニューに戻る
8、音量表示
9、保存しているラジオ局
10、11、周波数調節、押し続けると自動サーチ

バンド切り替え

『1【 】』をタッチすると、以下のバンドに切り替えます。



周波数自動検索

『2【 】』をタッチすると、1-6 個の周波数帯を自動に捜索し保存ができます。
『【スキャン】』をタッチすると、自動的に保存された 6 つのバンドエリアにジャンプし、

イコライザ設定

『3【 】』をタッチすると、4 種類（ロック、ポップ、クラシック、OFF）から選択可能です。

リモート或は短距離モード設定

『4【 】』をタッチし、長距離スキャンあるいは短距離スキャンが設定可能です。短距離スキャンの単位であれば、現在地で一番強い信号を受信出来ます。長距離スキャンの単位であれば、局部の信号を得られます。

平等ラウドネス補償

『5【 】』をタッチすると、平等ラウドネス補償をオン・オフーにします。低音の音響効果を向上することができます。

TA、AF、PTY 設定

『6【 】』をタッチすると、TA、AF、PTY 設定ができます。
『TA』ボタンをタッチすると交通情報よく了解できます。
『AF』ボタンとタッチすると周波数を自動的に切り替え可能。
『PTY』ボタンをタッチすると各種類のプログラム選択できます。

メインメニューに戻る

『7【 】』をタッチすると、メインメニューに戻ります。

保存しているラジオ局

保存しているラジオ局がここに表示されます。

周波数調節、押し続けると自動サーチ

手動的に周波数を検索できます。
長く押すと、自動的にラジオ局をサーチし、自動的に 6 局を保存します。

DVD/SD/USB 操作

ディスクを入れたら自動に DVD モードに入り、DVD 装置の中にディスクがあった場合、メインメニューに【DVD】アイコンを押して DVD モードに入り、『ディスク挿入 / 排出』ボタンを押すことが可能です。

1 静止 / 一時停止
2 停止
3 巻き戻し
4 早送り
5 前の曲
6 次の曲
7 ボリューム調節
8 次のページ

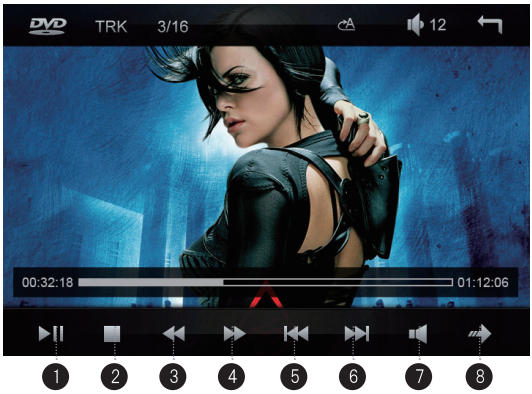

9 曲目余剰時間表示
10 モノラル
11 メニュー再生
12 タイトル
13 リピート
14 曲目リスト再生
15 曲目数字選択
16 次のページ

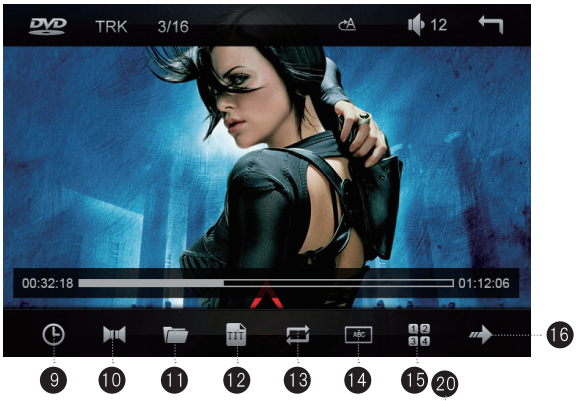

17 ランダム再生
18 ズーム
19 メインメニューに戻る
20 ボリューム調節

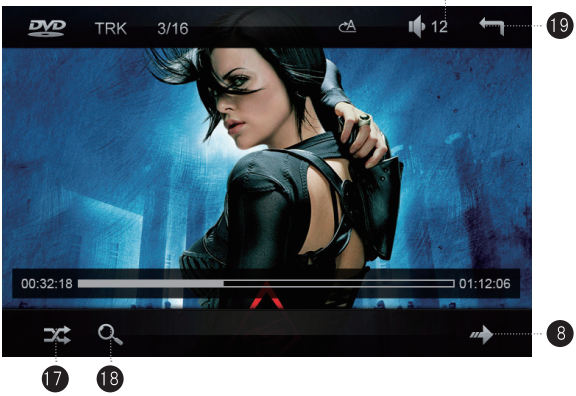

再生 / 一時停止

ボタン『1』をタッチすると、一時停止になり、再度ボタン『1』をタッチすると、正常な再生に戻ります。

停止

ボタン『2』をタッチすると、再生停止になり、再度『2』ボタンをタッチすると、再生します。

早送り / 巻き戻し

ボタン『3』と『4』をタッチすると、巻き戻しと早送りは可能です、再びボタン『3』をタッチすると、巻き戻しの倍数[1/2、１/3、１/4]を調整し、反って、再びボタン『4』をタッチすると、早送りの倍数[x2、x3、x4]が調整できます。この【早送り / 巻き戻し】状態で、直接に『1』ボタンをタッチすると、正常再生に戻ります。

プログラム選択設定

ボタン『5』或は『6』をタッチすると、前の曲と次の曲を選択します。

ボリューム調節

ボタン『7』をタッチすると、ボリューム調節ができます。

次のページへ

ボタン『8』をタッチすると、第 2 ページに入って、、『16』をタッチして第 3 ページに入ります。

曲目余剰時間表示

ボタン『9』をタッチすると、曲目余剰時間が見えます。

追跡機能操作

ボタン『10』をタッチすると、自由に左モノラル、右モノラル、ミックスモノラル及び言語を切り替えます（必ずフォーマットを支持しているディスクである）。

メニュー再生

ボタン『11』をタッチすると、DVD のメインメニューに戻ります。お曲目選択可能です。

タイトル

ボタン『12』をタッチすると、DVD のディレクトリを表示可能です。

リピート

ボタン『13』をタッチすると、リピート設定可能です。
すべて繰り返し→１曲繰り返し→リピートオフ



ご注意：誤ったモードは「すべてリピート」である。

曲目リスト再生

ボタン『14』をタッチすると、曲目リストが見えます。

曲目数字選択

ボタン『15』をタッチすると、数字が表示されて、曲目の選択ができます。

ランダムボタン

ボタン『17』をタッチすると、ランダム再生できるようになります。

縮小と拡大

ボタン『18』をタッチし、時計調節を通じて、画面表示を減少したり増大したりすることが可能です。
リモコンにも操作可能です。

メインメニューに戻る

ボタン『19』をタッチすると、メインメニューに戻ります。

ボリューム調節

ここにはボリュームが表示されます。ボタン『20』をタッチすると、ボリューム調節ができます。

IPOD 操作モード（オプション）

1 静止 / 一時停止
2 停止
3 巻き戻し
4 早送り
5 前の曲
6 次の曲
7 ボリューム調節
8　メインメニューに戻る
9　曲目放送時間
10　曲目総時間
11　メインメニューに戻る
12　ボリューム調節

再生 / 一時停止

ボタン『1』をタッチすると、一時停止になり、再度ボタン『1』をタッチすると、正常な再生に戻ります。

停止

ボタン『2』をタッチすると、再生停止になり、再度『2』ボタンをタッチすると、再生します。

早送り / 巻き戻し

ボタン『3』と『4』をタッチすると、巻き戻しと早送りは可能です、再びボタン『3』をタッチすると、巻き戻しの倍数[1/2、1/3、1/4]を調整し、反って、再びボタン『4』をタッチすると、早送りの倍数[x2、x3、x4]が調整できます。この【早送り / 巻き戻し】状態で、直接に『1』ボタンをタッチすると、正常再生に戻ります。

プログラム選択設定

ボタン『5』或は『6』をタッチすると、前の曲と次の曲を選択します。

ボリューム調節

ボタン『7』をタッチすると、ボリューム調節ができます。

メインメニューに戻る

ボタン『8』をタッチすると、メインメニューに戻ります。

曲目放送時間

ここには曲目放送時間が表示されます。

曲目総時間

ここには曲目総時間が表示されます。

メインメニューに戻る

ボタン『11』をタッチすると、メインメニューに戻ります。

ボリューム調節

ここにはボリュームが表示されます。ボタン『12』をタッチすると、ボリューム調節ができます。

ブルートゥースモード

1. 電話コール / 応答
2. 応答拒否 / 切断
3. 番号キー
4. 通話記録
5. 音楽再生
6. ブルートゥース接続
7. ブルートゥース / 携帯電話の切替え
8. 戻る
9. 電話数字表示
10. メインメニューに戻る
11. ボリューム調節

電話応答 / 電話コール

電話番号を輸入した後、『1』をタッチして、電話をかけることができます。他に、『1』をタッチして電話を応答する可能です。

応答拒否 / 切断

ボタン『2』をタッチして、電話を拒否 / 切断します。

番号キー

ボタン『3』をタッチして、電話数字（0～10、＊と#）が表示されます。

通話記録

ボタン『4』をタッチして、通話履歴、受信履歴、不在着信に関する記録が保存されます。

携帯電話の音楽再生

ブルートゥースは A2DP・ブルートゥースステレオ再生と自動制御を支持することができます。もし、電話ペアはその機能を対応する場合、待機モードで、A2DP の通信協議を押す必要があります。そして、その機器が自動的にこの携帯電話を制御して音楽を再生させます。

ブルートゥース / 携帯電話の切替え

ボタン『7』をタッチして、ブルートゥースと携帯電話の間にお互い切替えることができます。

戻る

間違う電話番号を輸入する時、ボタン『8』をタッチして、間違う電話番号を削除できます。

電話数字表示

輸入した電話番号がここで表示されました。

メインメニューに戻る

ボタン『10』をタッチすると、メインメニューに戻ります。

ボリューム調節

ここにはボリュームが表示されます。ボタン『11』をタッチすると、ボリューム調節ができます。

AUX モード

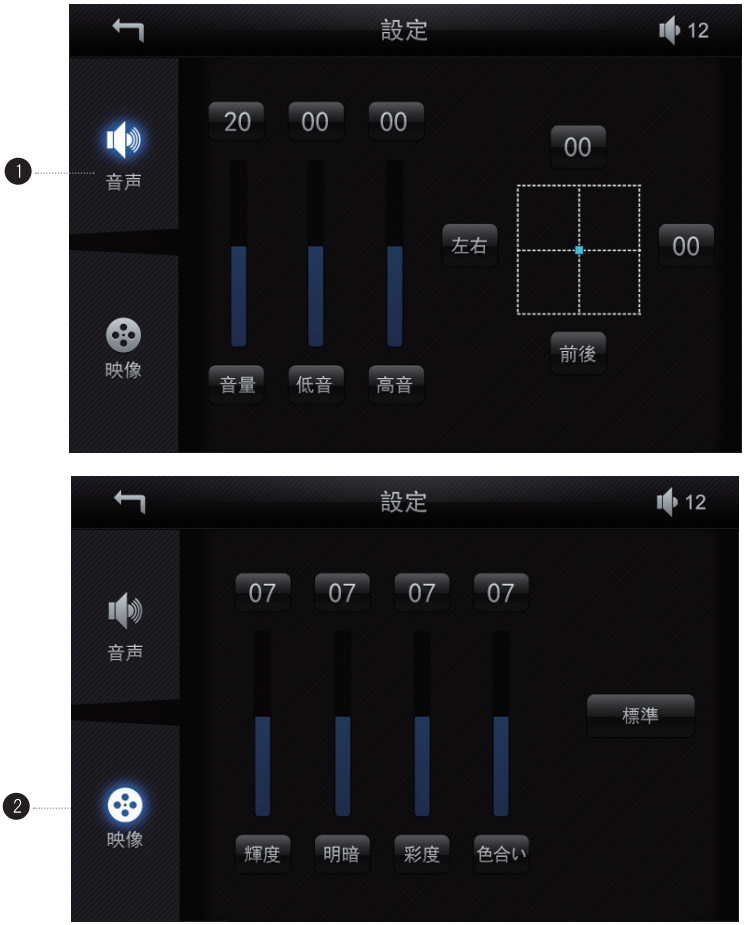

1. 音声調整　　2. 映像調整

音声調整

ボタン『1』をタッチすると、音量、低音、高音と音効位置の調整ができます。

映像調整

ボタン『2』をタッチすると、外部入力ビデオ輝度 / 明暗 / 彩度 / 色合いの調整ができます。
ボタン『標準』をタッチすると、システム設定値に戻ります。

リモコン操作

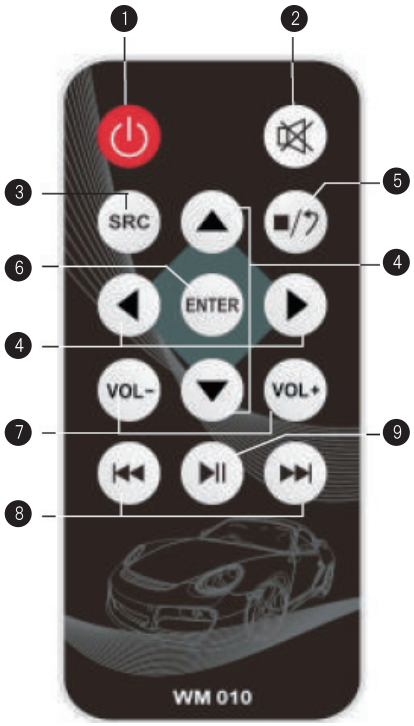

1、電源ボタン
2、ミュート
3、モード転換
4、方向ボタン
5、停止 / 戻る
6、入る / 確認
7、ボリューム +/-
8、チャンネル選択 / 早送り / 巻き戻し
9、再生 / 一時停止

電池交換

リモコンの操作範囲は短縮になり、或は操作機能がなくなった場合、新電池を交換して下さい。交換する前に電池の極性を確認して下さい。

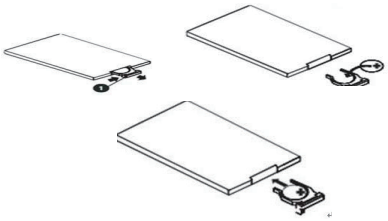

1. 栓❶を押して電池皿を引き出す。
2. 電池の陽極を上向き、電池皿に挿入する。
3. 電池皿をリモコンに挿入する。

電源ボタン

「 」を押すと、電源をオン / オフにします。リモコンは一回目に DVD パネルに『POW』ボタンを押し、或はリセットしてから、制御役割を有します。

ミュート

「 」を押すと、ミュートになり、再度押すと、正常な再生に戻ります。

モード転換

「SRC」を押すと、AUX、ブルートゥース、ラジオ、DVD などのモード転換できます。

方向ボタンと確認

「4」方向ボタンを押すと、選択したいメニュー選択できて、「ENTER」を押すと、選択されたメニューに入ります。

停止 / 戻る

DVD、VCD、CD の状態では、「 」を押すと、再生停止になります。

ボリューム調節

アイコン「VOL+」と「VOL-」を押すと、ボリュームが増大、減少できます。

チャンネル選択 / 早送り / 巻き戻し

ラジオチャンネルを検索する時、アイコン「24」を押すと、手動的に前へ或いは後へチャンネルを選択できます。もし、3 秒以上押し続くと、自動的に前へチャンネルを検索します。

再生 / 一時停止

「 」を押すと、DVD、VCD、CD、MP3 の再生が一時停止になり、再度押すと、正常な再生に戻ります。中の曲を一首選択できます。もし、このボタンを 3 秒以上押し続くと、早送り或いは巻き戻しします。

取付

取付用の付属品をご選択下さい

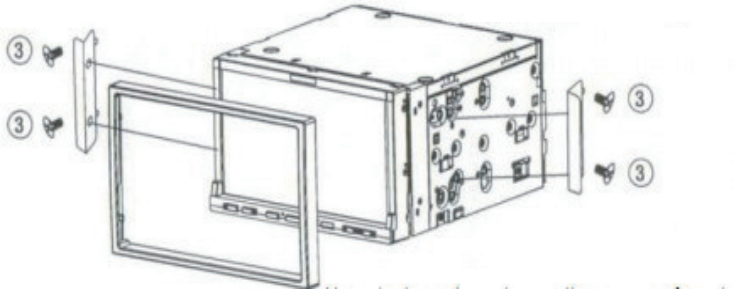

1. 小さいパーツは子供が触れないところに置いてください。
2. 取付は、付属の部品を使用してください。
3. 自動車により、取付用パーツも異なる恐れがあります。
4. 専門業者に依頼することをお勧め致します。

配線図

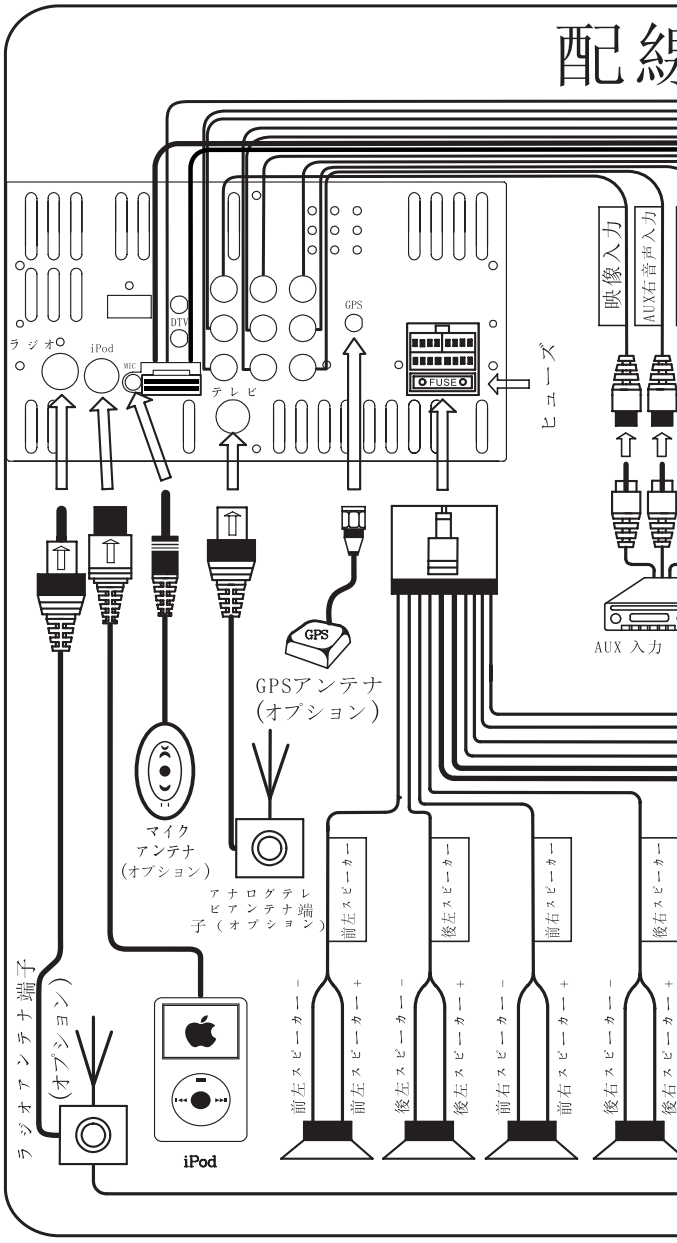
配線
ラジオ
iPod
MIC
DTV
テレビ
GPS
FUSE
ヒューズ
映像入力
AUX右音声入力
AUX 入力
GPS
GPSアンテナ
（オプション）
マイク
アンテナ
（オプション）
アナログテレビアンテナ端子（オプション）
ラジオアンテナ端子（オプション）
iPod
前左スピーカー
後左スピーカー
前右スピーカー
後右スピーカー

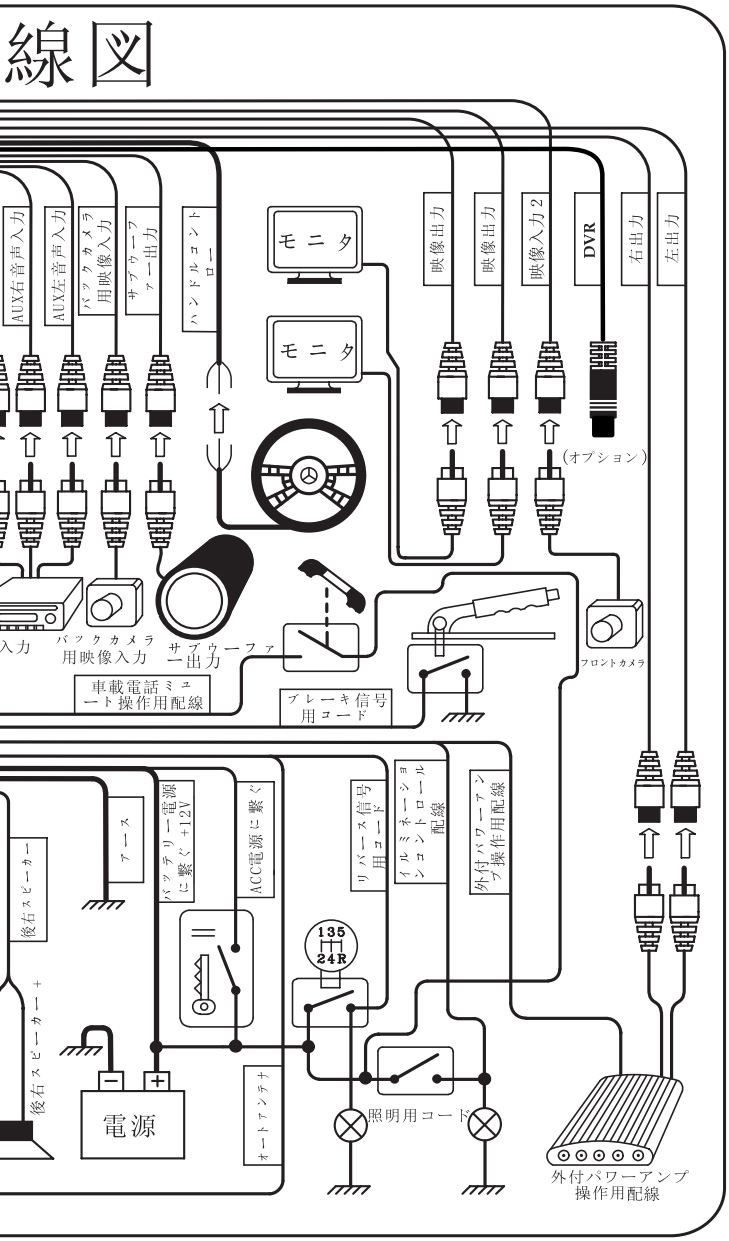
線図
AUX右音声入力
AUX左音声入力
バックカメラ用映像入力
サブウーファー出力
ハンドルコントロール
モニタ
モニタ
映像出力
映像出力
映像入力2
DVR
右出力
左出力
(オプション)
バックカメラ用映像入力
サブウーファー出力
車載電話ミュート操作用配線
ブレーキ信号用コード
フロントカメラ
後右スピーカー+
後右スピーカー-
アース
バッテリー電源に繋ぐ+12V
ACC電源に繋ぐ
リバース信号用コード
イルミネーションコントロール配線
外付パワーアンプ操作用配線
135
24R
電源
オートアンテナ
照明用コード
外付パワーアンプ操作用配線

仕様

DVD プレーヤー仕様		
ラジオ	ラジオ局は最大 30局が記憶可能（AM/12 & FM/18）	
	自動的にサーチと手動でサーチ可能	
DVD 対応メディア	DVD-R, DVD RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R/RW/DA, SVCD, VCD, WMA MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4, JPEG	
Ipod	付属のIpod配線を接続	
	Ipod 入力可能、充電ながら再生の音楽を楽しめる	
	オーディオ再生可能、ビデオ再生できません	
ブルートォース	ハンドフリー通話可能	
	A2DP ブルートォースで音楽再生可能	
	通話履歴があり	
バックカメラ入力	自動的に反対画面を切り換え可能	
配線		AUXビデオ入力 : 2
		オーディオ入力 : 2
		オーディオ出力 : 5(RF/FL/RR/RL/ サブウーファー)
		ビデオ出力 : 1
		USB 2.0: 1
		ステアリングコントロール配線 : 1
		バックカメラ入力配線 : 1
端子		ラジオ端子 : 1
		I-pod 端子 : 1
		ISO 端子 : 1
		RCA端子 : 2
他の機能	電子書	字体とバックグランドの色を変更できて、ブックマークで履歴が便利でさがせて、更 に電子書を読みながら、音楽も聴けます
	画像ビューワー	JPS,BMP,PNG,GIFに対応 スライドショーも対応できます。解像度 4096*4096 pixels
	パワーアップ	前後左右4つスピーカー、サブウーファー,4x45W
	ソフトウェア	ビデオ,E-market 、電卓、カレンダー、レコーダー、メール、時間、世界時間等
	ステアリングコントロール	お車のステアリングにあるボタンによって、機能を勉強してコントロール可能
	車ロゴ	お好みな自動車ロゴを選択可能
	バックカメラ入力	バックカメラ映像入力でき、バックカメラモードに自動切替可能
	壁紙	壁紙変更可能
	耐振性	耐振性機能が付きます(5s for DVD, 45s for VCD, 90s for CD, 120s for MP3)
	ナビデュアルゾーン機能	ナビゲーションをご利用と同時に音楽が楽しめます。
	赤外線でリモコンコントロールして、タッチスクリーンでもっと便利	

ボタン機能

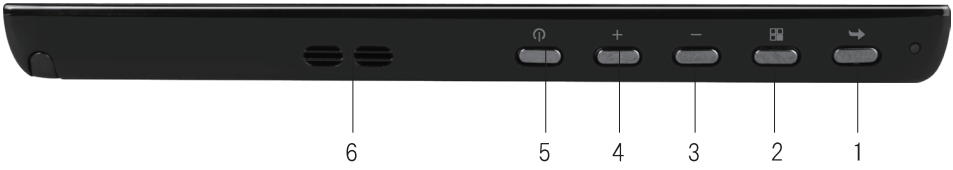

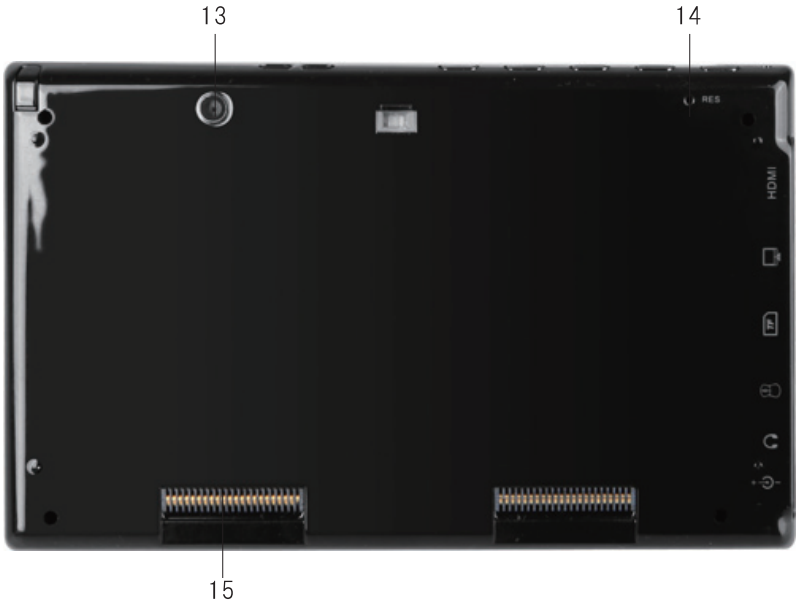

1、戻る

このボタンを押すと、前のモードに戻ります。

2、メニュー

このボタンを押すと、タブレットのメニューが表示できます。

3、4、音量調節

この二つボタンを押すと、音量調節ができます。

5、電源ボタン

このボタンを 3 秒ぐらい押すと、電源入る或いは電源を切ります。電源起動状態で、電源ボタン軽く押すことでスリープモードになり、再度押すと、画面が明るくなります。

6、内臓スピーカ

スピーカが内蔵しております。

7、HDMI スロット

動画かゲームの画面をＴＶ及び多きなスクリーンに出力して、もっと綺麗に映ります。

8、USB スロット

32 ＧＢに対応できます。ハードディスクにも対応できます。

9、SD カードスロット

32 ＧＢに対応できます。

10、イヤホンスロット

イヤホンで音楽か動画を楽しめます。

11、充電スロット

タブレットだけを使う時、電池は消耗したとき、外付の充電器を利用して、充電できます。もちろん、商品本体と合わせて充電も可能です。

12、マイク

この機種は bluetooth が搭載されていますので、そちらで聞くことも可能です。

13、カメラー

綺麗な画面を撮って、よりよい思い出になります。撮影もできます。

14、リセットボタン

タブレットはフリーズか反応はない場合、細長いものを軽くてこのボタンをおすと、初期状態に戻ります。

15、商品と接続用コネクター

タブレットと商品本体を合わせて使用するとき、コネクターで接続します。画面かはっきり映りません場合、アルコールでこのコネクターを綺麗に拭いてください。

メインメニュー

電源を起動しますと、下記のような画面になります。（下のカギみたいなアイコンをタッチしながら、上にスライドして、ロックが解除します。反対に上のスピーカーようなアイコンを下にスライドとマナーモードになります。）

1、最初のページ
2、バッテリ現在容量
3、時間表示
4、音量調節
5、メニュー表示
6、戻る
7、インタネットで検索するボタン
8、アプリー覧に入るボタン
9、設定

基本操作

タップ

画面に軽くタッチして、素早く離すことを「タップする」といいます。パソコンでいうとクリックと同じ役割で何かを選択するときにタップします。

ダブルタップ

2 回連続素早くタップするとことをダブルタップといいます。ダブルタップをすると、画面に合わせてコンテンツの表示が切り替えます。拡大した写真をダブルタップすると、画面に全体が収まる表示になります。ウェブブラウザなどで使用すると、見やすいサイズに調整されます。また、マップでダブルタップすると、タップ下周辺に画面がズームになります。

長押し

画面をタップしたまま一定時間指を動かさないと、長押しになります。長押しをすると、押しているものに対してのメニューや選択肢が表示されます。また、ホーム画面ではアイコンを移動させるにも使います。

フリック

画面を指ではたくような動作を「フリック」といいます。画面に表示されているコンテンツを速くスクロールしたいときに使います。指のスピードによって、スクロールするようが左右されます。

ドラッグ

指を画面に触れて、そのまま上下左右に滑らせることを「ドラッグする」といいます。画面上を滑らせた指は画面上で動き止めてから離れます。画面に表示されているコンテンツをスクロールするときに使います。

ピンチイン / ピンチアウト

二本の指を同時に画面に触れて、その距離を縮めることを「ピンチイン」といいます。画面に表示されているコンテンツを縮小するときに使います。逆に距離を広めることを「ピンチアウト」といいます。画面に表示されているコンテンツを拡大するときに使います。

初期設定

初期設定する前にご説明しておくことがあります。設定中に画面に一定時間触れていませんなら、画面が節電モードになって真っ暗になります。タブレットの電源ボタンを押すと回復します。
ロックされた場合、下のカギみたいなアイコンをタッチしながら、上にスライドして、ロックが解除します。

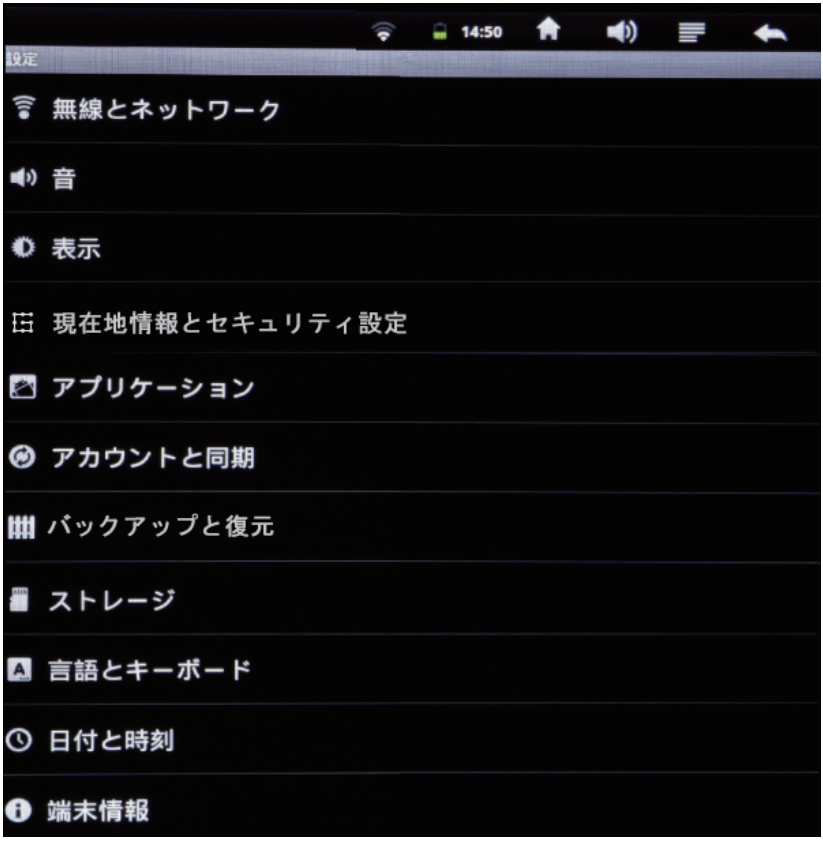

ワイヤレスとネットワーク設定

まず、タブレットの Wi-Fi を「オン」に選択して下さい。Wi-Fi 設定欄に入って、Wi-Fi ネットワークの一覧があります。その中のひとつを選んで接続すれば、ネットサーフィンできます。
Wi-Fi ネットワークがパスワードがある場合、「パスワード」の右の入力エリアをタップすると、キーボードが表示されます。Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力します。数字や記号を入力するときは「? 123」というボタンをタッチします。パスワードを入力してから、接続してください。

音設定

「音」をタップして、音設定モードに入ります。マナーモード、バイブ、フィードバックなどの設定できます。

画面設定

「表示」をタップすると、画面設定モードに入ります。画面の明るさ、自動回転、アニメーション表示、バックライト消灯などの設定ができます。

現在地情報とセキュリティ設定

無線ネットワーク、GPS 機能使用とデバイス管理者を選択できます。

アプリケーション設定

「アプリケーション」をタップすると、アプリケーション設定モードに入ります。提供元不明のアプリ、クイック起動、アプリケーションの管理、実行中のサービス、ストレージ使用状況などが設定できます。

Google アカウントでログイン

Google が提供している様々なサービスを使用するためのアカウントのことは Google アカウントでログインです。タブレットをフル活用できるようにアカウントの取得をお勧めします
メール、パスワードのそれぞれの入力エリアをタップして入力してください。入力が完了したら「ログイン」をタップしてください。
Google アカウントをお持ちでない方は、何も入力せずに「アカウント作成」をタップして、手順に従ってお進みください。

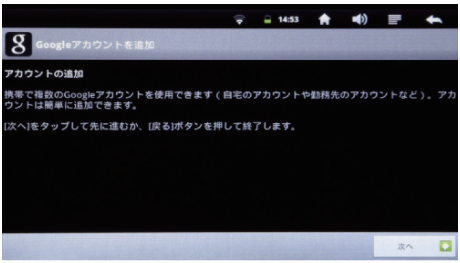

プライバシー設定

「プライバシー」をタップして、プライバシー設定モードに入ります。データを初期化にすると、携帯内部の電話データすべて削除します。

ストレージ表示

「ストレージ」をタップして、SD カード、USB、タブレットなどのストレージ容量が見えます。

言語とキーボード設定

「言語とキーボード」をタップして、言語とキーボードを選択して設定することができます。

日付設定

タイムゾーンをタップして、日本時間（「ＧＭＴ +09：00」）を選択します。指を画面上で滑らせて、選択肢をスクロールします。「日本標準時（東京）」をタップします。日付を設定することができます。

端末情報

「端末情報」をタップして、タブレットに関する情報が見えます。

ホーム画面

ロック画面

画面に暫く触れずにいると、節電のために画面がスリープモードになります。画面をオンにする場合、電源表示ボタンを押してください。下のカギみたいなアイコンをタッチしながら、上にスライドして、ロックが解除します。

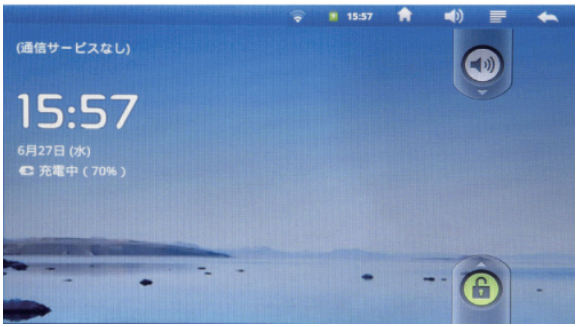

画面回転

タブレットを縦横に傾けると、向きに合わせて画面表示が切り替わります。

ホーム画面

タブレットの電源を入れると、2 番目の画面が表示されます。この画面を「ホーム」といいます。
このタブレットは 4 つホーム画面があり、画面左右にスライド、またはドラッグして表示ホームを切り替えることができます。それぞれのホームに好みなアプリやウィジェットを配置することができます。仕事やプライベートなどで画面を振り分けるなどの使い方があります。
ここからは、ホーム画面の要素を解説します。

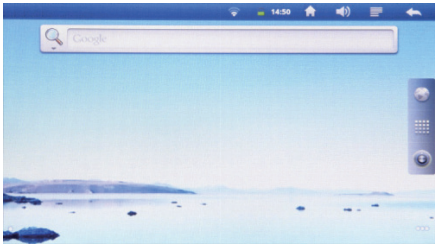

1、ホームボタン
スクリーンの左上のホームボタンをタップすると、どんなモードでもホーム画面に戻ります。

2、時計、Wi-Fi、電池残量
スクリーンの右上に時計、Wi-Fi、電池残量が表示されます。

3、ウィジェット
ホーム画面に自由に配置できるシンプルな機能を持ったアプリはウィジェットといいます。
時計、カレンダー、天気、お気に入りサイトなど、様々な項目をホーム画面に配置することができます。設定する方法はホーム画面で、3 秒ぐらい押すと、「ホーム画面に追加」というカスタマイズ画面があります。お好きな項目を設定することができます。
もうひとつの設定方法はアプリ一覧に入って、気に入るアプリを 2-3 秒ぐらい押したままでホーム画面に移動すればいいです。

4、アプリ
タブレット上で行える機能を持ったソフトはアプリです。ホーム画面に表示されているアイコン一つ一つがアプリです。ゲームや、音楽再生ソフト、スケジュール帳など様々なアプリがあります。アプリはアンドロイドマーケットでお好きなものをダウンロードできます。

5、Google 検索
検索のマークをタップして、下記のような検索バーが画面上に表示されます。そこに検索したい文字を入力すると、矢印のマークをタップして、検索結果が表示されます。

6、アプリ一覧
スクリーンの右側に正方形のようなマークをタップすると、タブレットにインストールされている、すべてのアプリが表示されます。画面の上下にフリックまたはドラッグをして、次のページを表示します。

7、ホーム画面のカスタマイズ
ホーム画面で、3 秒ぐらい押すと、「ホーム画面に追加」というカスタマイズ画面があります。ウィジェットの配置、アプリのショートカットの配置、フォルダ、壁紙の設定などができます。

8、通知アイコン
ダウンロード完了通知や、アップデート通知等、インストールしているアプリの様々通知が表示されます。

標準アプリ

ブラウザ

インターネット閲覧機能に加え、ページ内検索などパソコンのウェブブラウザと同様の機能があります。
ブラウザでの重要な操作のいくつかはここで行います。

カメラ

このアプリは写真＆動画の撮影ができます。ズームボタン、フラッシュ設定、ホワイトバランス、撮影モード、カメラ設定など本格的な機能を搭載したカメラです。カメラアプリで撮影した写真、動画はギャラリーやプレイヤーアプリで見ることができます。またビデオ動画というアプリもありますが、アイコンが分かれているだけで二つとも同じアプリです。

ギャラリー

このアプリは画像や動画の管理、閲覧できます。ネットワーク、アプリ間での共有機能やトリミングなどの画像編集、壁紙や連絡先の画像に設定するなどが搭載されています。アプリやインターネットでダウンロードした画像、動画のほとんどは自動的にこのアプリに保存されます。

メール

メールの送受信、管理ができます。
初期設定で、Google アカウントを登録すると、「Gmail」という標準アプリでメールの管理ができます。複数のアカウントを持っていたとしても登録をすれば切り替えて利用することができます。
Google アカウント以外のメールアカウントは「メール」アプリで管理することができます。最初に「メール」を起動すると利用するメールの情報を登録する画面が表示されます。メールアドレスとパスワードを入れるだけで簡単に登録でき、IMAP サーバや POP3 サーバを入力して手動でセットアップすることもできます。

マーケット /Play ストア

アンドロイドよのアプリをダウンロードできます。無料のものから有料のものまで、数多くのアプリをここで手に入れることができます。トップ画面には人気アプリ、新着アプリなどが表示され、右上には検索バーがあり、快適にアプリを探すこともできます。

マップ

Google で提供しているマップのアプリです。地点検索や現在時検出、ストリートビューや周辺施設の情報を見ることもできます。このアプリは外出先でもダウンロードして利用する事が可能で、2 点間のルート検索や渋滞状況を重ねて表示できる機能があるなど、実用的で便利なあアプリです。

ナビ

現在地から指定した目的までの経路を検索し、案内してくれるナビゲーションアプリです。　上記のマップアプリからの経路検索から呼び出して使うこともできます。マップアプリの経路検索機能とは異なり、移動すると地図上でもそれが反映され、次の進路を自動的に表示し、音声で案内をします。

マーケット / Play ストア

タブレット端末を使って、新しくアプリをインストールするには、ホーム画面か、アプリ一覧のページから、マーケットのアイコンをタップしてマーケットアプリを起動します。
起動すると、下記のような画面が表示されます。

アプリ検索

アプリの名前やキーワードを入力して検索できます。

メニューボタン

パネル右上のメニューボタンをタップすると、マイアプリ、アカウント、設定、ヘルプなどが表示されます。

カテゴリ

カテゴリごとにアプリを検索できます。
カテゴリごとに人気順、人気の新着、最新がそれぞれに分かれていて検索易しくなります。

お勧めのアプリ

Google の推奨するアプリなど、最新の人気アプリが表示されています。

ダウンロード方法

インストールしたいアプリをタップすると、「ダウンロード」のボタンをタップすると、アクセス許可を求めるボックスが表示ますので、内容を確認して「ok」をタップします。

壁紙設定方法

ホーム画面で、指を 3 秒ぐらい押したまま動かずなら、「ホーム画面に追加」というウィジェットが出ます。
壁紙をタップして、ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙三つのルートからお好きな画面を壁紙に設定することができます。

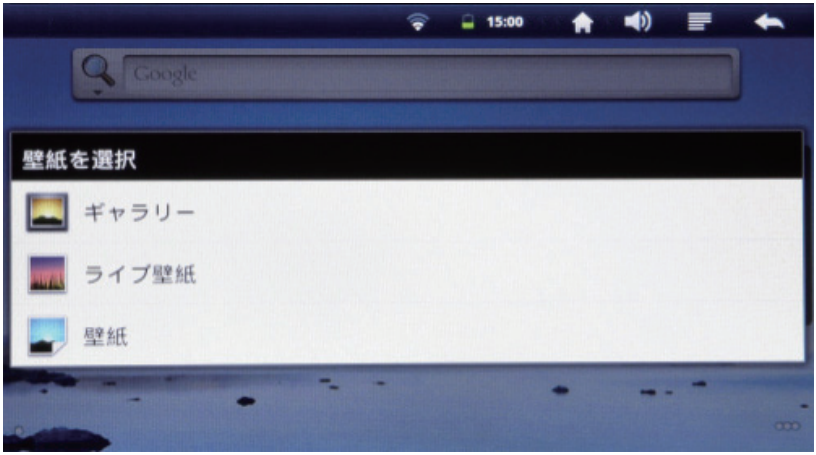

仕様

Androidタブレット仕様		
Android OS	システム	Google Android 2.35
ナビゲーション	GPS	Google地図、或いはネットでダウンロード Android 地図も対応可能
パネル	取り外す可能	ＤＶＤプレーヤーパネルとAndroidタブレット同時にご使用可能
ハードウェア	CPU	1G
	RAM	DDR III 512M
	ROM Flash	4GB
	Power IC	TDA 7388
	TFカード	32GBに対応
	WiFi	Bulit-in wifi: 802.11b/g
	3G	W-CDMA (850/900/1900/2100MHz)、CDMA2000、TD-SCDMA
	カメラ	2メガピクセル
	スピーカー	1pc 1W
	マイク	高感度音声入力、左右2チャンネル
タブレットディスプレー	LCD	7インチ　デジタルスクリーン　解像度：800*480　タッチスクリーン
メニュー	言語	英語、日本語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、 ロシア語、スペンイン語、ポーランド語、チェコ語、中国語
ネット	ブラウザー	Opera,UCWeb,SkyFile,Dolphin
	対応するファイル	.docx（Microsoft Word）、.xls、.xlsx（Microsoft Excel）, .ppt,.pdf （Preview、Adobe Acrobat）„ txt（text）
	ゲーム	3Dゲームに対応
	拡張カード	Android(アンドロイド)マーケットにAndroidアプリケーション利用可能
オーディオ	対応メディア	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV.
ビデオ	対応メディア	AVI(H.264.DIVX.DIVX.XVID), rm, rmvb, MKV(H.264.DIVX.DIVX.XVID), WMV, MOV, MP4(H.264.MPEG.DIVX.XVID), DAT(VCD format), VOB(DVD format), PMP, MPEG, MPG, FLV(H.263.H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG
	ビデオ出力	HDMI 出力に対応
タブレット	サイズ	高さ193mm*幅15mm*厚さ14.3mm
	バッテリー電源	1500mA / 3.7V リチャージャブルリチウムポリマ
	作動時間	映像、音楽、HDMI出力時間 >3H
	重量	335g
スロット	OTG	ハードディスク内部の映画、デジタルカメラ、携帯内部の音楽、USB内部の音楽化動画を再生することができます。プリンターを接続して、更に印刷もできます。
	HDMI 出力	480P、720P、1080 i
	USB	USB 2.0
	HOST	HOST1.1で,USBメモリー、マウス、及びキーボードにも接続可能
	充電器	DC9V入力
	イヤホン/ビデオ	3.5mm Earphone + CVBS output
	Mini-SD	2つのSDカードスロット付き